



# Подключение ККТ МЕЩЕРА-01-Ф к программному обеспечению БИФИТ Касса.

В данной инструкции рассматривается настройка и подключение ККТ МЕЩЕРА-01-Ф к программному обеспечению «БИФИТ Касса».

Запустите программу «БИФИТ Касса». Перейдите в настройки программы, для этого нажмите на кнопку в виде «шестеренки».

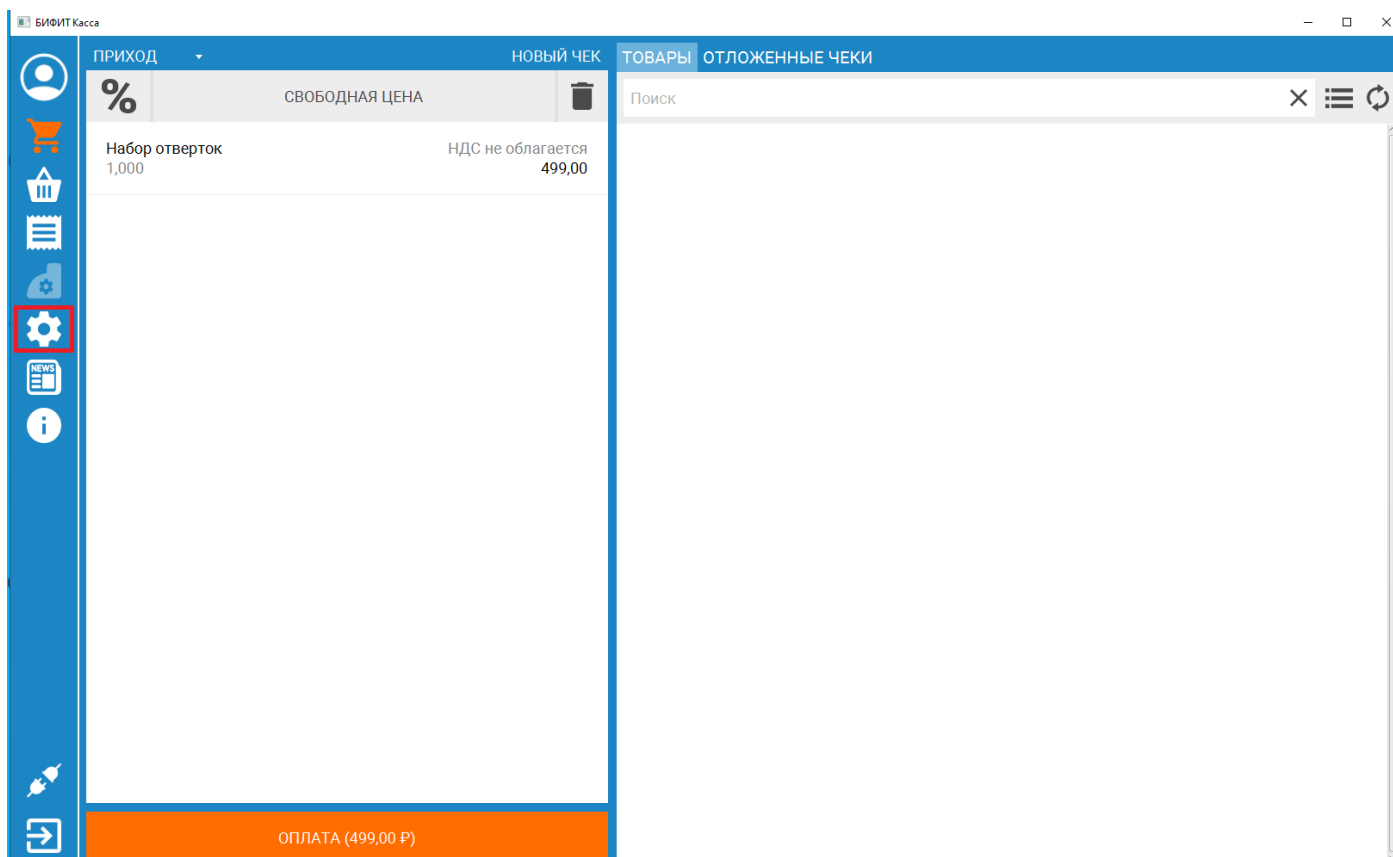

После того как откроются настройки программы, убедитесь что в списке настроек выделен пункт «ККТ (Подключенный кассы)». Нажмите кнопку «Добавить» (кнопка расположена в правой нижней части окна, в виде плюса).

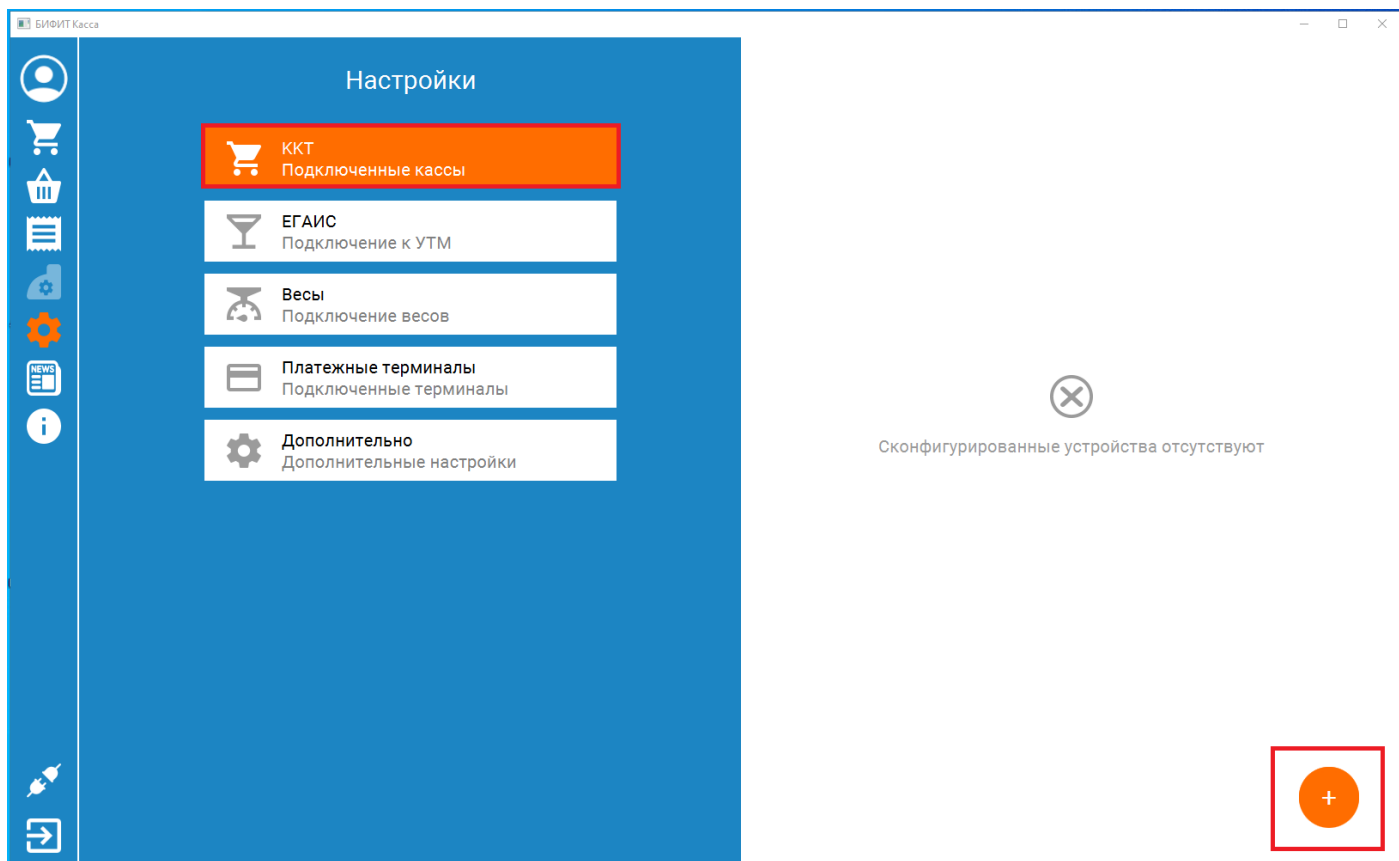

## Подключение ККТ МЕЩЕРА-01-Ф с использованием ТСР/IP протокола.

В списке производителей ККТ, выберите «Атол».

Модель – можно указать любую, на рисунке в качестве примера указана Атол 22Ф.


В поле «Тип подключения» необходимо выставить ТСР/IP.

В поле «IP-адрес», укажите IP-адрес компьютера к которому подключена ККТ МЕЩЕРА-01-Ф.

В поле «порт» укажите номер порта, который был настроен в драйвере Мещера-01-Ф.

Нажмите кнопку «Проверить подключение», если все параметры верны, то над кнопкой «Проверить подключение» появится информация о том, что ККТ успешно сконфигурировано.

Нажмите кнопку «Сохранить»

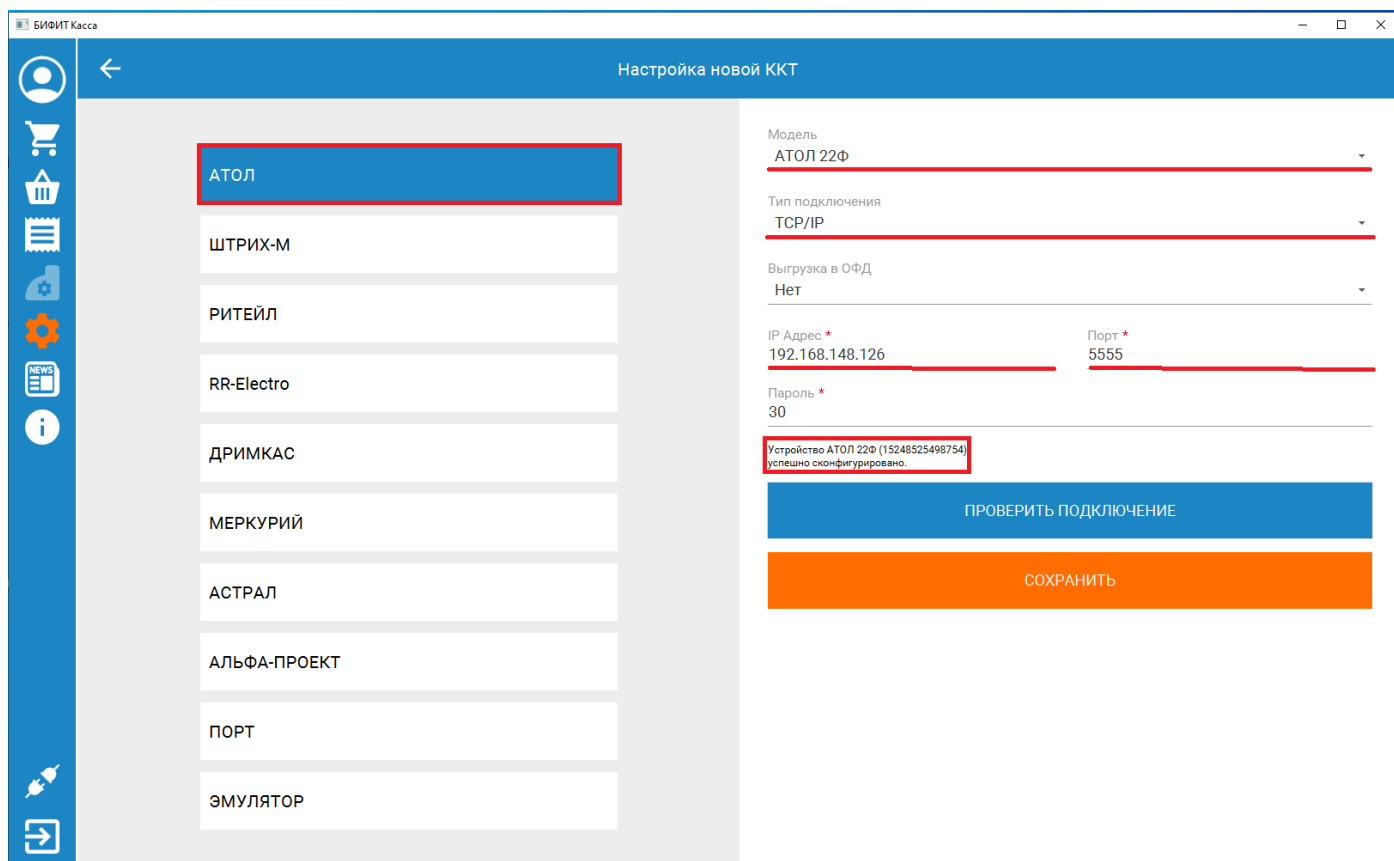

БИФИТ Касса

Настройка новой ККТ

АТОЛ

ШТРИХ-М

РИТЕЙЛ

RR-Electro

ДРИМКАС

МЕРКУРИЙ

АСТРАЛ

АЛЬФА-ПРОЕКТ

ПОРТ

ЭМУЛЯТОР

Модель  
АТОЛ 22Ф

Тип подключения  
ТСР/IP

Выгрузка в ОФД  
Нет

IP Адрес \*  
192.168.148.126

Порт \*  
5555

Пароль \*  
30

Устройство АТОЛ 22Ф (15248525498754) успешно сконфигурировано.

ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СОХРАНИТЬ

## Подключение ККТ МЕЩЕРА-01-Ф с использованием VCOM соединения.

Для выполнения данной настройки, предварительно требуется создать эмуляцию COM порта. Описание данной процедуры описано в документе «Инструкция по установке Драйвера Мещера-01-Ф исп. 4».

В списке производителей ККТ, выберите «Атол».

Модель – можно указать любую, на рисунке в качестве примера указана Атол 22Ф.

В поле «Тип подключения» необходимо выставить USB/COM.

«Порт» - укажите номер COM порта, который был сконфигурирован ранее.

В поле «Скорость» необходимо выставить скорость 115200 бод.

Нажмите кнопку «Проверить подключение», если все параметры верны, то над кнопкой «Проверить подключение» появится информация о том, что ККТ успешно сконфигурировано.

Нажмите кнопку «Сохранить»

БИФИТ Касса

Настройка новой ККТ

АТОЛ

ШТРИХ-М

РИТЕЙЛ

RR-Electro

ДРИМКАС

МЕРКУРИЙ

АСТРАЛ

АЛЬФА-ПРОЕКТ

ПОРТ

ЭМУЛЯТОР

Модель  
АТОЛ 22Ф

Тип подключения  
USB/COM

Выгрузка в ОФД  
Нет

Порт  
COM7

Скорость  
115200

Пароль \*  
30

Устройство АТОЛ 22Ф (15248525498754) успешно сконфигурировано.

ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СОХРАНИТЬ